


## Mess-, Montage- und Pflegeanleitung für Doppelrollo Premium S + M Senkrechte, rechteckige Fenster

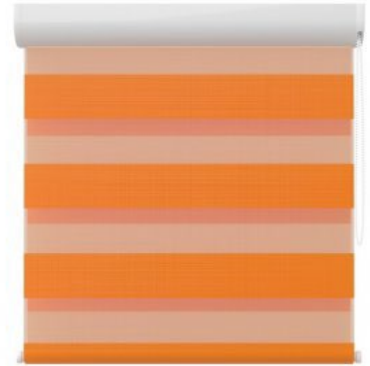

### Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Messanleitung für Doppelrollo Premium auf dem Fensterrahmen	3
3.	Messanleitung für Doppelrollo Premium in der Nische	4
4.	Messanleitung für Doppelrollo Premium vor der Nische	5
5.	Montageanleitung für Doppelrollo Premium	6
6.	Pflegeanleitung	8

### Zulässige Maße

	Breite	Höhe Kassette S	Höhe Kassette M
Doppelrollo Premium mit Seitenzug	Mind. 50 cm – max. 220 cm	Mind. 60 cm – max. 240 cm	Mind. 60 cm – max. 300 cm
Doppelrollo Premium mit Elektromotor oder Funkmotor	Mind. 64 cm – max. 220 cm	Mind. 60 cm – max. 240 cm	Mind. 60 cm – max. 300 cm
Doppelrollo Premium mit Akkumotor	Mind. 64 cm – max. 220 cm	Mind. 60 cm – max. 240 cm	Mind. 60 cm – max. 300 cm

## 1. Vorbemerkung


Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,  
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie Sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns Ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

## 2. Messanleitung für Doppelrollo Premium auf dem Fensterrahmen

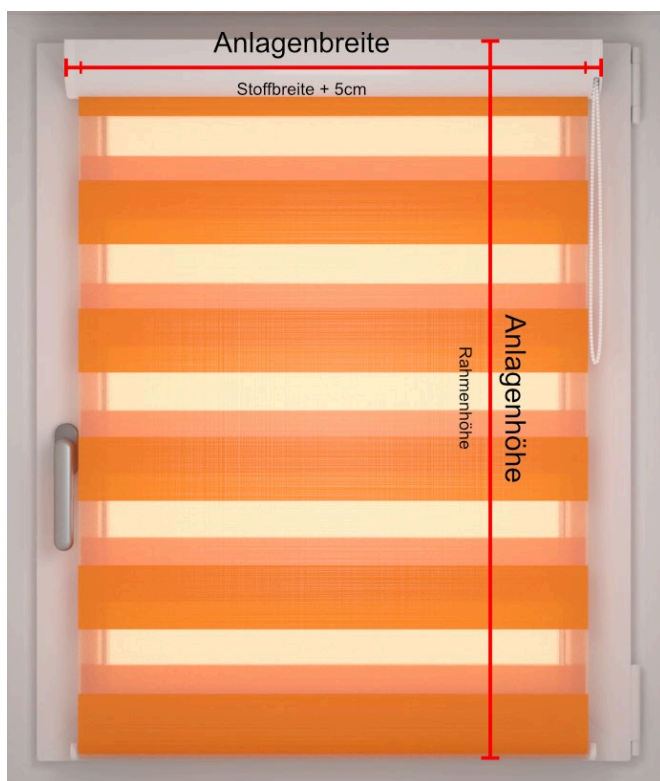

**Anlagenbreite:**  
Gewünschte Stoffbreite + 5 cm  
(bzw. 5,5 cm bei Elektro- oder Funkmotor)

**Anlagenhöhe:**  
Rahmenhöhe

**Hinweis**  
Der Stoff ist bei Seitenzug 5 cm (bzw. 5,5 cm bei Motorbedienung) schmaler als die Anlagenbreite.

**Achten Sie bei der Wahl der Anlagenbreite auf den Fenstergriff!**

### Maße Kassette inkl. Montagewinkel:


Kassette S (bis 200cm Breite und 240cm Höhe): 73 mm x 78 mm (Tiefe x Höhe)

Kassette M (bis 300cm Breite und 400cm Höhe): 94 mm x 99 mm (Tiefe x Höhe)

### Zulässige Maße:

Bedienart	Breite	Höhe
Seitenzug	220 cm (mind. 50 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Elektromotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Funkmotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Akkumotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)

### 3. Messanleitung für Doppelrollo Premium in der Nische

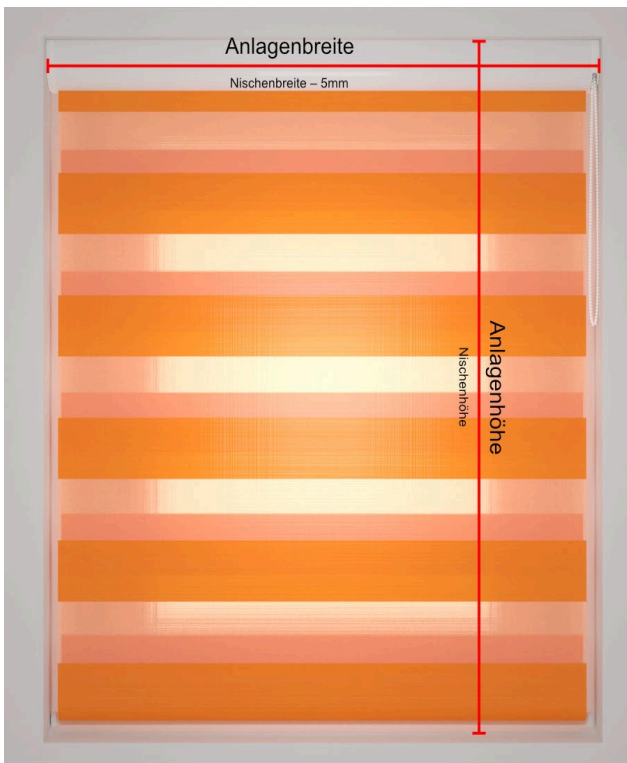

**Anlagenbreite:**  
Nischenbreite – 5 mm

**Anlagenhöhe:**  
Nischenhöhe

#### **Hinweis**

Der Stoff ist bei Seitenzug 5 cm (bzw. 5,5 cm bei Motorbedienung) schmaler als die Anlagenbreite.

**Bitte beachten Sie, dass über dem Fenster noch ca. 11cm (Kassette S) bzw. ca. 13 cm (Kassette M) Platz zur Verfügung sein sollten, damit das Fenster problemlos geöffnet werden kann.**

#### **Maße Kassette inkl. Montagewinkel:**


Kassette S (bis 200cm Breite und 240cm Höhe): 73 mm x 78 mm (Tiefe x Höhe)

Kassette M (bis 300cm Breite und 400cm Höhe): 94 mm x 99 mm (Tiefe x Höhe)

#### **Zulässige Maße:**

Bedienart	Breite	Höhe
Seitenzug	220 cm (mind. 50 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Elektromotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Funkmotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Akkumotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)

## 4. Messanleitung für Doppelrollo Premium vor der Nische

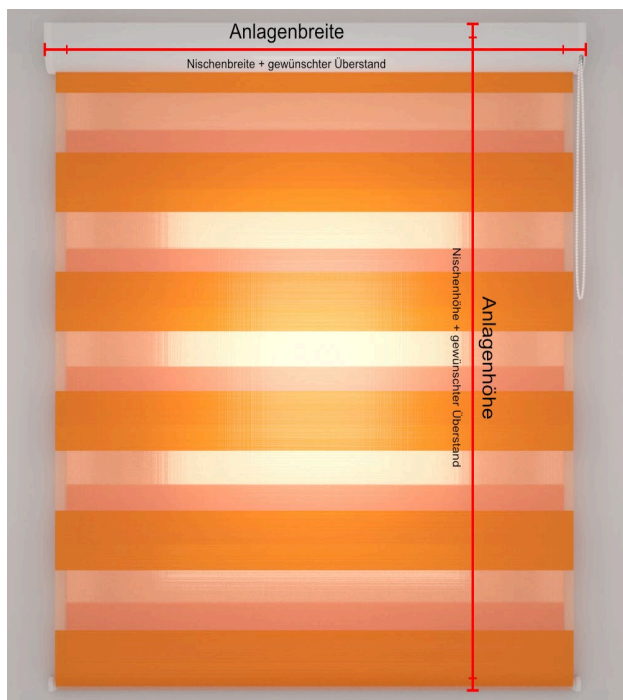

### Anlagenbreite:

Nischenbreite + gewünschter Überstand

### Anlagenhöhe:

Nischenhöhe + gewünschter Überstand

### Hinweis

Der Stoff ist bei Seitenzug 5 cm (bzw. 5,5 cm bei Motorbedienung) schmaler als die Anlagenbreite.

**Wir empfehlen einen Überstand in der Breite von 10 cm, um den seitlichen Lichteinfall zu minimieren.**

**Wir empfehlen einen Überstand von ca. 11cm (Kassette S) bzw. ca. 13 cm (Kassette M) in der Höhe, damit die Griffleiste sauber mit der Nische abschließt.**

### Maße Kassette inkl. Montagewinkel:

Kassette S (bis 200cm Breite und 240cm Höhe): 73 mm x 78 mm (Tiefe x Höhe)

Kassette M (bis 300cm Breite und 400cm Höhe): 94 mm x 99 mm (Tiefe x Höhe)


### Zulässige Maße:

Bedienart	Breite	Höhe
Seitenzug	220 cm (mind. 50 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Elektromotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Funkmotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)
Akkumotor	220 cm (mind. 64 cm)	300 cm (mind. 60 cm)

### Befestigungsmaterial

	Bild	Anzahl
<p>Wand- oder Deckenträger (inkl. 1 Schrauben pro Träger)</p> <p>bis 120cm – 2 ab 120cm – 3 ab 200cm – 4</p>		2
	Zusätzliches Material bei Bedienung mit Seitenzug	
<p>Kettenclip (an der Kette befestigt)</p>		1
<p>Kettenhalter (inkl. 2 Schrauben)</p>		1


## Anbringen des Doppelrollo Premium

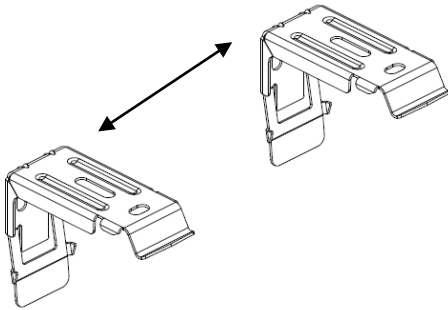


### Schritt 1

Messen Sie den benötigten Abstand der Träger für die Rollo-Kassette aus und schrauben Sie diese je nach Montageart an die Wand, den Rahmen oder an die Decke.


Bohren Sie hierfür 1 Loch pro Träger und schrauben Sie die Träger fest. Achten Sie auf eine waagerechte Montage.

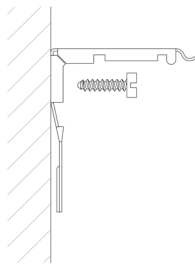

### Montage an der Wand

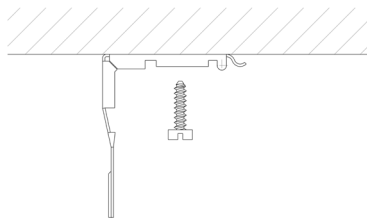

### Montage an der Decke

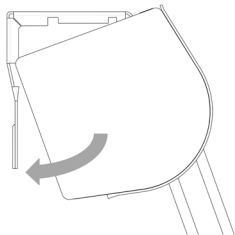

### Schritt 2

Hängen Sie die Rollo-Kassette oben in den vormontierten Träger ein. Klemmen Sie diese anschließend fest, indem Sie die Kassette nach hinten drücken, bis diese hörbar einrastet.

Entfernen Sie Schmutz auf Ihrem Rollobehang mit einer weichen Handbürste.  
Viele Rollostoffe sind auch feucht abwischbar. Ob dies auch bei Ihrem Rollostoff möglich ist, können Sie gerne bei uns erfragen.