



Nachspannen des Rollos

- Rollwelle bis zur gewünschten Vorspannung ausziehen und einrasten lassen.

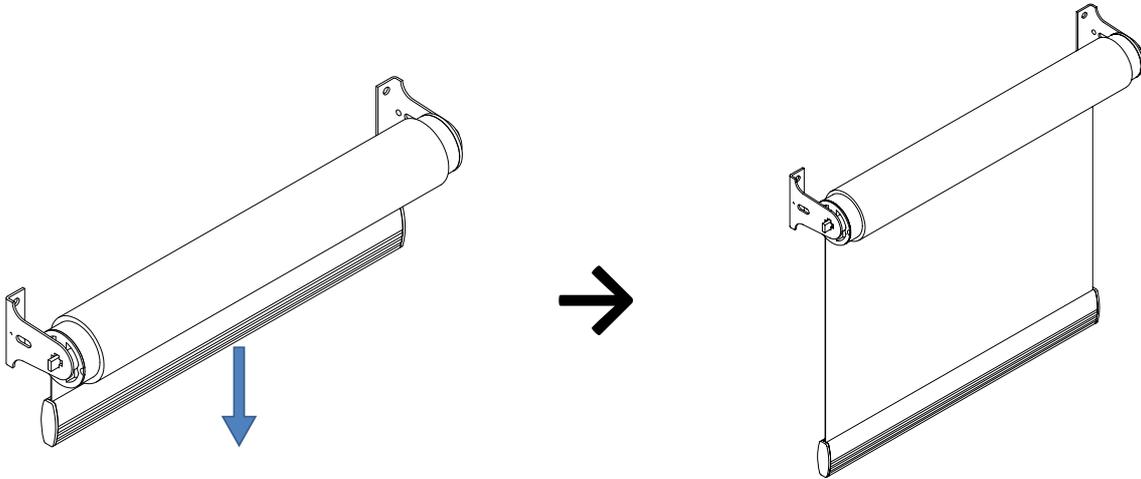

- Rollwelle aus der Halterung ausbauen und per Hand aufrollen.

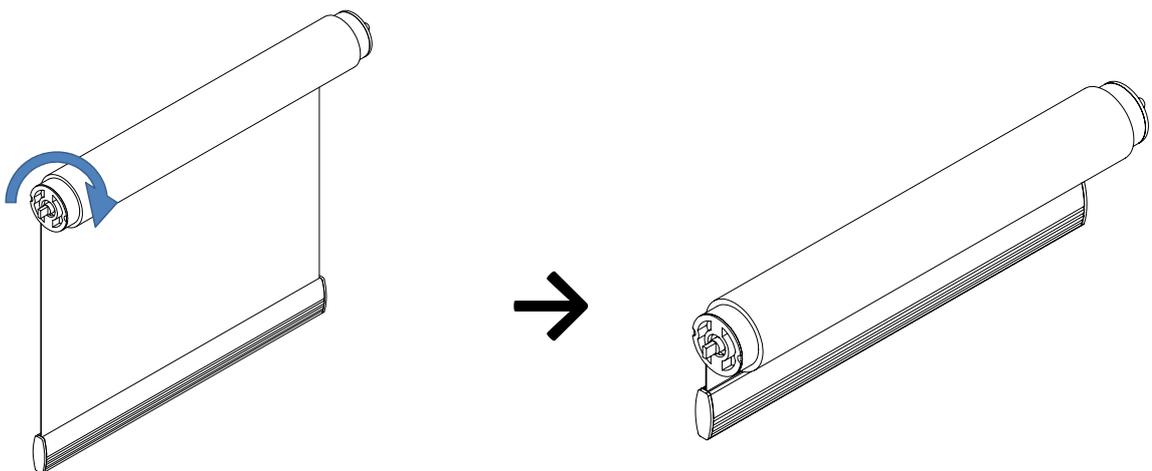

- Rollwelle wieder in den Halter einbauen. Dabei die Abflachung des Lagerstiftes vertikal ausrichten.

