


Maß-, Montage- und Pflegeanleitung für Innenjalousien

Senkrechte, rechteckige Fenster
Typ 8500 Glasleistenjalousie Style

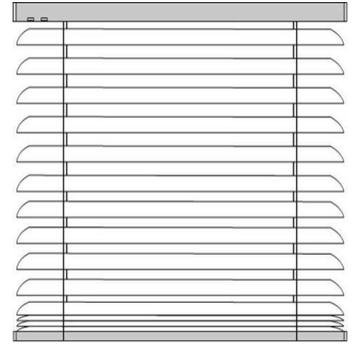

Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Zulässige Maße und Pakethöhen	3
3.	Maßanleitung	4
4.	Montage in der Glasleiste	5
5.	Pflegeanleitung	6

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

2. Zulässige Maße

	Breite	Höhe	Fläche
16mm Lamellen	mind. 27 cm – max. 142 cm	mind. 20 cm – max. 230 cm	2 m ²
25mm Lamellen	mind. 27 cm – max. 150 cm	mind. 20 cm – max. 250 cm	2,5 m ²

Bitte beachten Sie die Größen der Kopfprofile

	Breite	Höhe
16mm Lamellen	27 mm	60 mm
25mm Lamellen	27 mm	60 mm

Pakethöhen


Pakethöhe 16mm Lamellen

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	7,5 cm
100 cm	8,0 cm
120 cm	9,0 cm
140 cm	9,5 cm
160 cm	10,0 cm
180 cm	10,5 cm
200 cm	11,0 cm
220 cm	11,5 cm
240 cm	-

Pakethöhe 25mm Lamellen

Jalousienhöhe	Pakethöhe
80 cm	7,5 cm
100 cm	8,0 cm
120 cm	8,5 cm
140 cm	9,0 cm
160 cm	9,5 cm
180 cm	10,0 cm
200 cm	10,5 cm
220 cm	11,0 cm
240 cm	11,5 cm

3. Maßanleitung

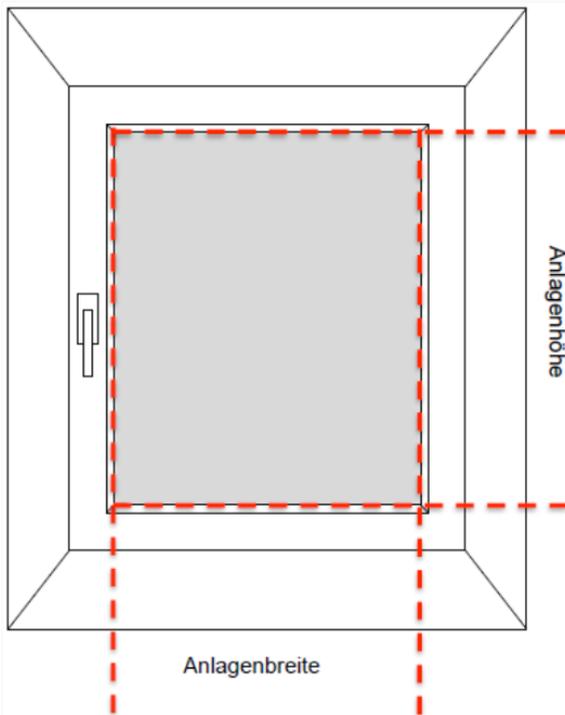

Montage in der Glasleiste

Anlagenbreite B:

Die Anlagenbreite entspricht der Breite der Glasscheibe inkl. Dichtungsgummi.

Bitte geben Sie bei einer schrägen Glasleiste zusätzlich das Rahmenvordermaß und im freien Textfeld nach der Adresseingabe mit an.

Anlagenhöhe H:

Die Anlagenhöhe entspricht der Höhe der Glasscheibe inkl. Dichtungsgummi.



Bitte geben Sie bei einer schrägen Glasleiste zusätzlich das Rahmenvordermaß im freien Textfeld nach der Adresseingabe mit an.

Die Falztiefe muss mind. 19 mm betragen!

Hinweis: Die Jalousieblende ist 4 cm breiter als die lichte Glasbreite.


4. Montage in der Glasleiste

Befestigungsmaterial

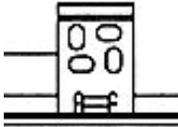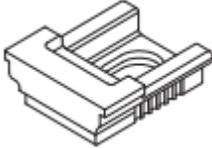	Bild	Ab 110 cm	Ab 160cm
Ergänzende Träger		1	2
Seitenverspannung		2	2

Anbringen der Jalousie

2

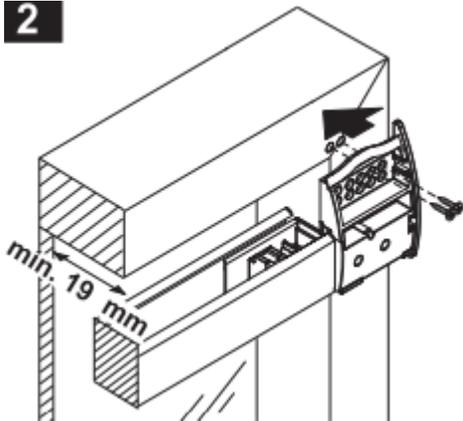


Schritt 1

Bohren Sie auf dem Fensterrahmen pro Träger 2 Löcher und schrauben Sie die Träger an. Achten Sie darauf, dass die Träger genau waagrecht angebracht werden.

Anbringen der Jalousie

3

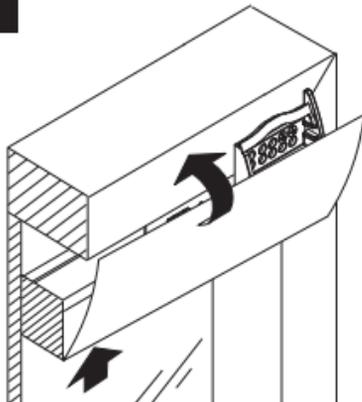


Schritt 2


Stecken Sie das Abdeckblech erst unten an und drücken es dann oben von vorne dran.

Seitenverspannung

1 Spannfuß

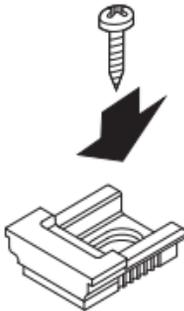

2 Spannfuß

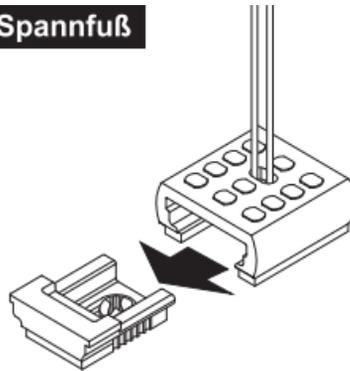

5. Pflegeanleitung

Sie können die Jalousie entweder feucht oder mit einem Mikrofasertuch abwischen, mit einem Staubwedel abwedeln oder mit einer speziellen Jalousienbürste reinigen. Jalousien sind sehr pflegeleicht, wenn man sie häufiger reinigt.