

Mess-, Montage- und Pflegeanleitung für Glasleistenrollos Senkrechte, rechteckige Fenster



Inhalt

1.	Vorbemerkung	2
2.	Messanleitung für Glasleistenrollos	3
3.	Montageanleitung für Glasleistenrollos	4
4.	Pflegeanleitung	6

Zulässige Maße

	Breite	Höhe
Glasleistenrollo	Mind. 30 cm – max. 150 cm	Mind. 30 cm – max. 210 cm


1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst dafür, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Hause entschieden haben und wünschen Ihnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden Sie auf den nächsten Seiten einfache und leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Erklärungen zu jeder einzelnen Montagesituation. Wir erklären Ihnen wie Sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns Ihr Produkt ausmessen, montieren und reinigen können.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!

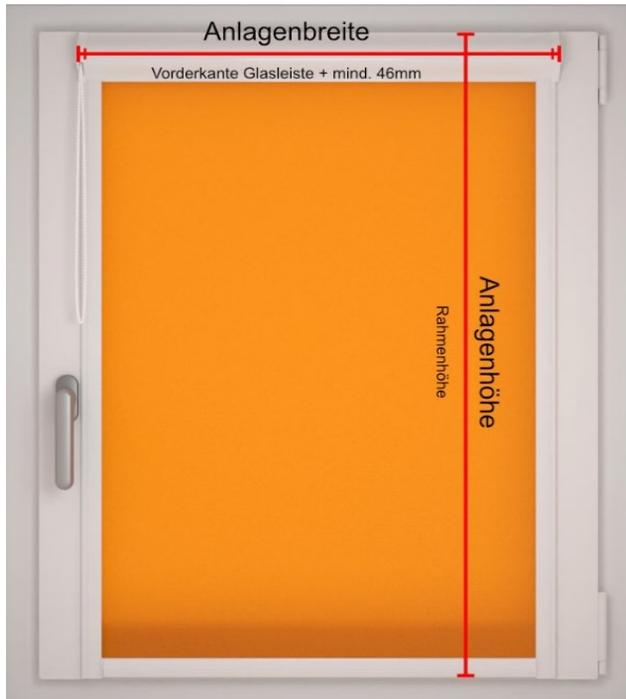

Anlagenbreite:

Messen Sie die Vorderkante der Glasleiste und addieren Sie + mindestens 54 mm.

Achten Sie auf Ihren Fenstergriff!

Anlagenhöhe:

Messen Sie die Höhe des Fensterrahmens

Zur Montage des Glasleistenrollos wird seitlich auf dem Rahmen eine **gerade Anklebfläche von mind. 18 mm** pro Seite benötigt.

Die Kassette ist insgesamt 18 mm breiter (9 mm pro Seite) als das Führungsschieneaußenmaß.

Der Stoff ist 34 mm schmaler als die Anlagenbreite.

Maße der Kassette: 45 mm x 71 mm (Tiefe x Höhe)

Breite der Führungsschienen:

Vorderseite: 25 mm

Rückseite: 18 mm


Zulässige Maße:

Maximale Breite 150 cm (mind. 30 cm)

Maximale Höhe 210 cm (mind. 30 cm)

3. Messanleitung für Glasleistenrollos

Befestigungsmaterial

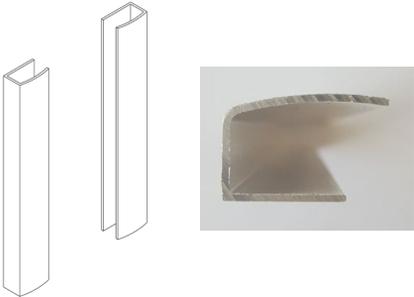	Bild	Anzahl
Kettenhalter (inkl. 2 Schrauben)		1
Seitenführungsschienen (inkl. Klebeband)		2
Kettenstop		2

Anbringen des Rollos



Schritt 1

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands an der Kassette.

Kleben Sie die Kassette des Rollos mit der Oberkante bündig zur Oberkante des Fensterrahmens auf den Fensterrahmen.

Achten Sie darauf, dass das Rollo zu 100 % waagrecht hängt.



Schritt 2

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands an den Führungsschienen.

Kleben Sie die Schienen mit der kürzeren Fläche auf den Fensterrahmen, die geöffnete Fläche zeigt nach innen Richtung Fensterscheibe.

Achten Sie darauf, dass die Schienen an entsprechender Stelle unterhalb der Kassette montiert werden. An dem Kassettenträger ist eine Einkerbung, welche mit dem Profil der Schiene abschließt.

Die Seitenführungsschienen sind um 9 mm eingerückt.



Schritt 3

Bewegen Sie das Rollo in die oberste Position (wie auf dem Bild bei Schritt 2). Sie spüren einen Anschlag durch die Führungsschienen. Setzen Sie sich den Kettenstop so, dass Sie die Kette nicht weiter einziehen können. Wiederholen Sie den Vorgang für die untere Position. Der Fallstab kann knapp aufliegen, so dass der Stoff keine Falten schlägt.

4. Pflegeanleitung

Entfernen Sie Schmutz auf Ihrem Rollobehang mit einer weichen Handbürste.
Viele Rollostoffe sind auch feucht abwischbar. Ob dies auch bei Ihrem Rollostoff möglich ist, können Sie gerne bei uns erfragen.